MODE D'EMPLOI

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES

WDV1F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

MISE EN GARDE

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
– des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
– des fermes;
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
– des environnements du type chambres d'hôtes.

L'appareil n'est pas destiné à être mise en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par commande à distnace séparé.

Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes, y compris les enfants, avec une capacité physique, sensorielle ou mentale limitée. Ces personnes ne peuvent également pas utiliser l'appareil si elles ne disposent pas de suffisamment d'expérience ou de connaissances de l'appareil, à moins qu'elles aient reçues les instructions ou soient sous la surveillance d'une personne compétente et responsable de leur sécurité.
Il faut en tous temps surveiller les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Pour éviter le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures, vous devez faire attention aux mises en garde suivantes :
N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand la fiche est dans la prise. Eteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise quand vous n'utilisez pas l'appareil et avant de le nettoyer.
Cet appareil n'est pas un jouet. Une surveillance étroite est indispensable lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité des enfants.
N'utilisez cet appareil que conformément à ce mode d'emploi. N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil ou conseillés par le fabricant.
N'utilisez pas l'appareil quand le cordon ou la prise sont endommagés.
Ne tirez pas sur le cordon et ne portez pas l'appareil par le cordon. N'utilisez pas le cordon pour soulever votre appareil. Ne faites pas frotter le cordon sur des coins pointus ou ne le coincez pas dans la porte. Ne faites pas rouler l'aspirateur sur le cordon. Tenez le cordon loin des surfaces chaudes.
N'utilisez pas de rallonges électriques ou une prise dont la tension est insuffisante.
Arrêtez complètement l'appareil avant de le débrancher.
Ne tirez pas sur le cordon pour retirer la fiche de la prise murale. Tenez fermement la prise lorsque vous la débranchez.
N'utilisez l'aspirateur ni quand vos mains sont humides ni quand vous avez les pieds nus.
Ne placez pas d'objets étrangers dans les ouvertures de votre aspirateur. N'utilisez

pas l'aspirateur quand une ouverture est obstruée. Préservez l'appareil de la poussière, des cheveux ou d'autres choses pouvant diminuer l'arrivée d'air.
L'aspirateur aspire fort, tenez les cheveux, les vêtements amples et les doigts loin des ouvertures et des éléments mobiles.
N'aspirez rien de ce qui brûle ou fume, comme des cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.
N'utilisez pas l'appareil sans filtre.
Soyez particulièrement vigilant lorsque vous passez l'aspirateur dans les escaliers.
N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des substances inflammables ou des combustibles. N'utilisez pas l'aspirateur dans les endroits où ces substances se trouvent.
Rangez votre appareil dans un endroit sec et frais.
Arrêtez votre appareil toutes les 15 minutes et laissez-le refroidir au moins 1 minute avant de le réutiliser. Si vous ne le faites pas, le moteur peut être irrémédiablement endommagé.
N'utilisez jamais l'appareil plus de 4 heures par jour, y compris les temps de pause.
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéfi cier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisantion de l'appareil.
Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doît être remplacé par le fabricant, son service aprèsvente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

ÉLÉMENTS

1. Brosse pour le sol surfaces sèches
2. Tube métallique télescopique
3. Raccordement du tuyau
4. Interrupteur Marche/Arrêt
5. Poignée
6. Fermeture
7. Bac récolteur de poussière et d'eau
8. Bouton pour le drainage de l'eau
9. Brosse pour les surfaces humides
10. Embout pour fentes
11. Petite brosse ronde

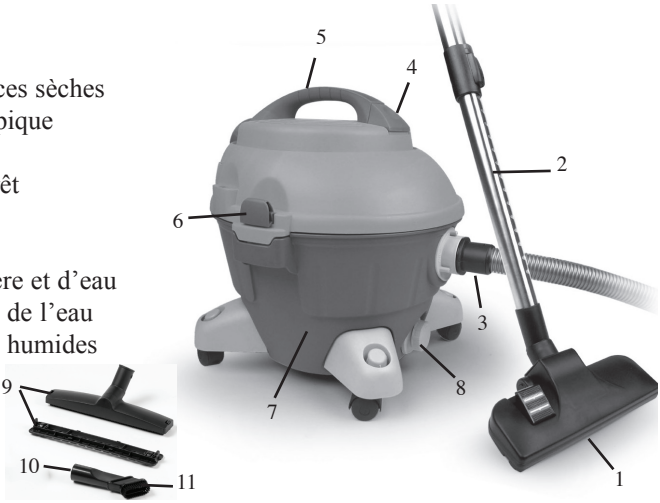

MONTAGE

Sortez l'appareil de son emballage et retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes de l'aspirateur.
Les accessoires de l'aspirateur se trouvent dans le bac récolteur. Sortez tous les

accessoires ainsi que les 4 roulettes du bac récolteur.
Montez les roulettes sous l'aspirateur en les vissant dans les trous et en serrant fort ensuite.
Remettez le couvercle sur le bac récolteur de poussière et fermez-le.
Reliez le tuyau à l'aspirateur en l'enfonçant dans l'ouverture d'aspiration et en le tournant à droite ensuite. Le tuyau est maintenant verrouillé. Pour déverrouiller le tuyau, tournez-le à gauche.
Raccordez maintenant le tube métallique télescopique au tuyau flexible.
Raccordez maintenant au tube télescopique la brosse pour le sol désirée.
Contrôlez la correcte mise en place du filtre.
Votre aspirateur est maintenant prêt à être utilisé.

UTILISATION

Utilisation à sec
Contrôlez la bonne mise en place du filtre dans l'appareil.
Enfoncez la fiche dans la prise.
Allumez l'appareil en appuyant sur le commutateur marche/arrêt.
Nettoyez le bac récolteur et le filtre après chaque utilisation.
Utilisation sur surface humide
Retirez le filtre de votre appareil.
Enfoncez la fiche dans la prise.
Allumez l'appareil en appuyant sur le commutateur marche/arrêt.
Vous pouvez maintenant aspirer des liquides.
Vérifiez régulièrement si le bac récolteur est plein.
Nettoyez le bac récolteur après chaque utilisation.

Fonction soufflage
Votre aspirateur est également équipé d'une fonction de soufflage.
Retirez le tuyau flexible de l'ouverture d'aspiration.
Derrière votre appareil, à la hauteur de la poignée, se trouve une seconde ouverture.
Retirez le couvercle de cette ouverture en le dévissant.
Raccordez le tuyau à l'ouverture et vissez-le.
Votre aspirateur est maintenant prêt à souffler.

ATTENTION : Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil en même temps sur les surfaces humides et les surfaces sèches.

NETTOYAGE

Arrêtez l'appareil et retirez la fiche de la prise électrique.

Nettoyage du bac récolteur de poussière :
Retirez le couvercle.
En utilisation à sec, retirez la poussière du bac récolteur de poussière en le secouant

au-dessus de la poubelle.
Lors d'une utilisation sur surface humide, vous pouvez retirer l'eau du bac récolteur en dévissant l'ouverture en dessous du bac récolteur et en drainant le liquide.
Quand le bac récolteur de poussière est vide, vous pouvez le nettoyer à l'eau tiède avec un détergent doux. Séchez soigneusement le bac récolteur de poussière avant de remonter l'appareil.

Nettoyage du filtre :
Retirez le couvercle du filtre en détachant le bouton blanc en dessous. Vous pouvez maintenant faire glisser le filtre vers le bas.
Détachez le grillage protecteur autour du filtre à l'aide de l'autoagrippant. Nettoyez le grillage en le secouant ou en le lavant à l'eau.
Nettoyez le filtre en le secouant à fond ou en le lavant à l'eau courante.
Laissez soigneusement sécher le grillage et le filtre avant de les replacer dans l'appareil.

BULLETIN DE COMMANDE POUR PIÈCES DETACHEES QUIGG WDV1F ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à l`adresse suivante AVANT LE PAIEMENT.

BENCO INTERNATIONAL
Dompel 9
2200 Herentals
Belgique

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h
WWW. PRIMO-ELEKTRO.BE

	QUANTITE	PRIX UNIQUE	TOTAL
Filtre Hepa WDV1-33	.....	7,20 €	.....
Flexible WDV1-58	.....	8,50 €	.....
Brosse pour sol sèche WDV1-55	.....	5,70 €	.....
Brosse pour sol humide WDV1-59	.....	5,70 €	.....
Suceur long et petite brosse ronde WDV1-56	.....	4,99 €	.....
Frais d'envoi			9,00 €

TOTAL.....

Le prix de transport mentionné est valable 3 mois après l'action. Passé cette période, le prix du transport sera adapté aux tarifs de transport en vigueur à ce moment-là.

Merci de renvoyer le bulletin de commande a BENCO avant le paiement.

Paiement à l'avance par virement IBAN : FR76 3007 6029 1911 6205 0020 068
SWIFT : NORDFRPP
avec mention QUIGG-WDV1F

NOM : .....

ADRESSE : .....

TEL : .....

DATE + SIGNATURE :